



SONDEKA

-X2-

INSTRUCTIVO

La Primera
Fábrica de Relojes Monumentales
en América Latina fundada en **1918**



Este manual es publicado por Relojes Centenario S.A. de C.V.

Lo felicitamos por haber adquirido un SONDEKA X2 con amplificador integrado marca Centenario, el cual a partir de su instalación formará parte del espacio y el ambiente en donde lo instalará.

Con la finalidad de que su SONDEKA X2 funcione correctamente, le sugerimos que lea cuidadosamente las indicaciones.


Relojes Centenario S.A. de C.V. se reserva el derecho a realizar las mejoras y cambios necesarios a este manual debido a errores tipográficos, impresiones de información actual o mejoramiento de programas y/o equipos en cualquier momento y sin previo aviso.

Sin embargo, dichos cambios se incorporarán en las nuevas ediciones de este manual.

**** C O N T E N I D O ****


A)	Comprobación del Contenido del Paquete.	2
B)	Conexión.	2
C)	Conozca su SONDEKA.	3
1)	Funciones.	3
2)	Encendido / Apagado.	4
3)	Cambio de Melodías	5
D)	Datos para un uso seguro y eficaz.	6

TAPA SUPERIOR

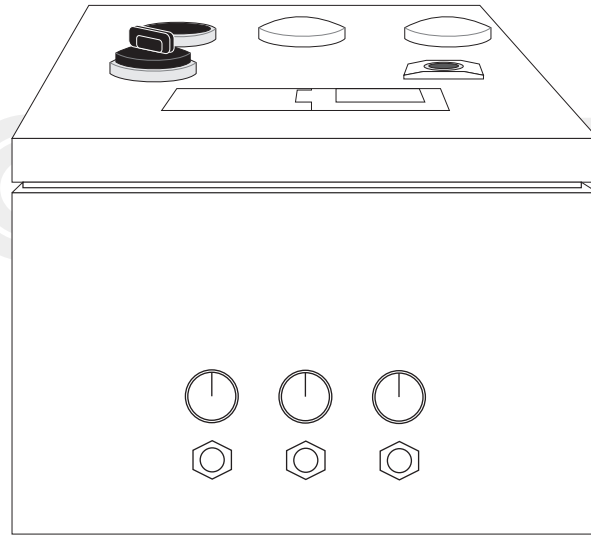

Volumen Plug 1 Volumen Plug 1 Volumen AUX

TAPA INFERIOR

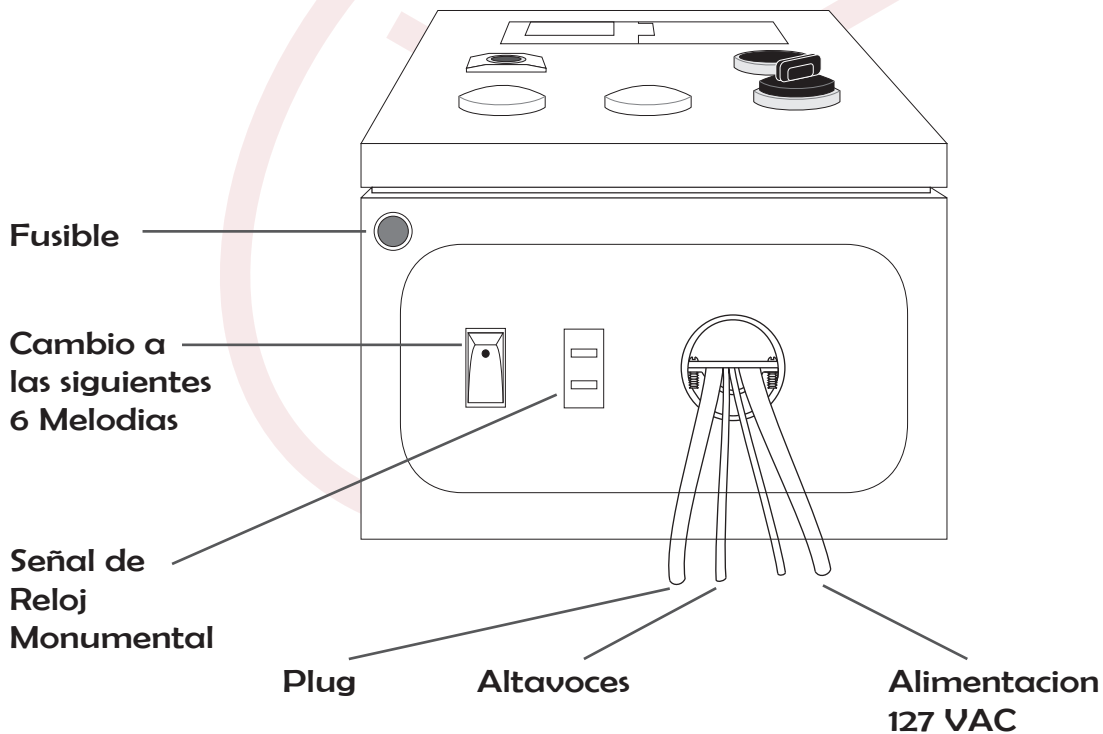


CONOZCA SU SONDEKA




Relojes Centenario

www.centenario.com.mx


Visualizador
LCD

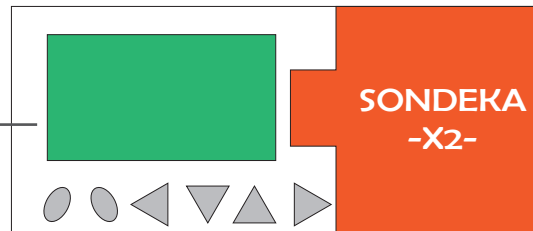

Cerradura



Selector
de Melodías

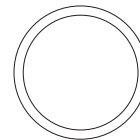




Piloto
Encendido

ENCENDIDO

APAGADO

A

E

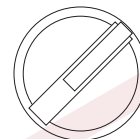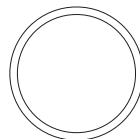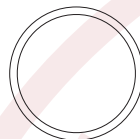

Selector
Encendido /
Apagado

Piloto
Apagado

Visualizador LCD.- Indicador de la hora que sonará la Melodía.

Cerradura.- Cerradura de Gabinete de su SONDEKA

Piloto ENCENDIDO.- Luz indicadora de que está encendido su SONDEKA


Piloto APAGADO.- Luz indicadora de que está apagado su SONDEKA

Palanca ENCENDIDO.- Palanca ENCENDIDO / APAGADO

ENCENDIDO / APAGADO


ENCENDER SU SONDEKA.

Para encender su SONDEKA, Gire la Palanca (P) hacia el lado derecho hasta la posición de Encendido. Verifique que el Piloto de Encendido se encuentre prendido

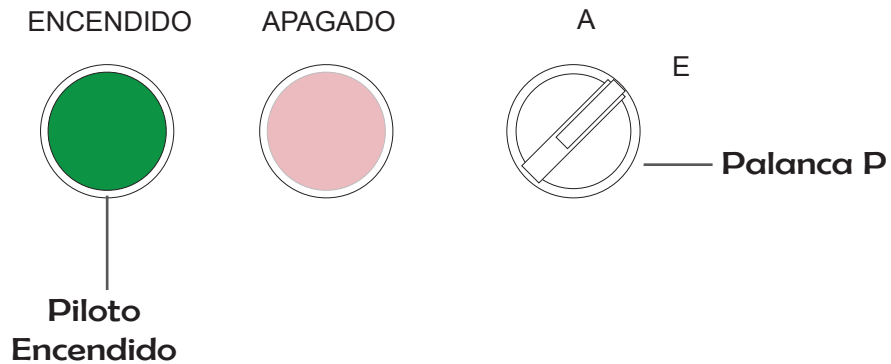


APAGAR SU SONDEKA.

Para apagar su SONDEKA, Gire la Palanca (P) hacia el lado izquierdo hasta la posición de Apagado. Verifique que el Piloto de Apagado se encuentre prendido

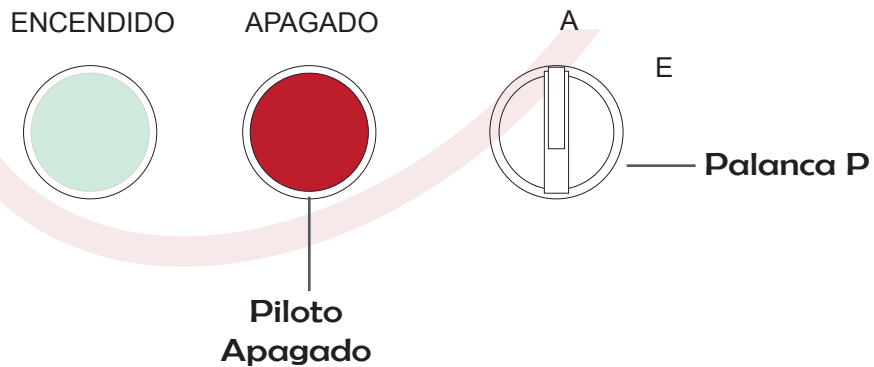

SELECCIONAR MELODIA

- 1) Verificar que su SONDEKA esté encendido
- 2) Pulse el Botón Seleccionador de Melodía (B) hasta que en el Visualizador LCD, aparezca la melodía a su elección.
- 3) Recuerde que el SONDEKA, accionará la melodía cada que su Reloj Monumental le mande la señal.

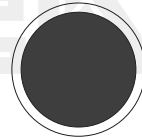




Seleccionador de Melodía (B)

ENCENDIDO

APAGADO

A

E

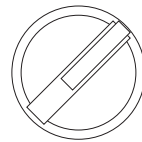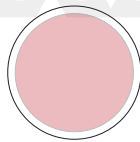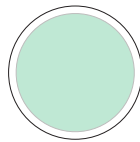


CAMBIO DE COLECCIONES

Para poder seleccionar entre las dos colección de melodías con que cuenta su SONDEKA X2, es necesario, activar el botón que se encuentra en la parte inferior del mismo SONDEKA X2.

Para regresar a la colección que se encontraba, únicamente, hay que regresar el botón a su posición inicial

Botón para Intercambiar Colecciones

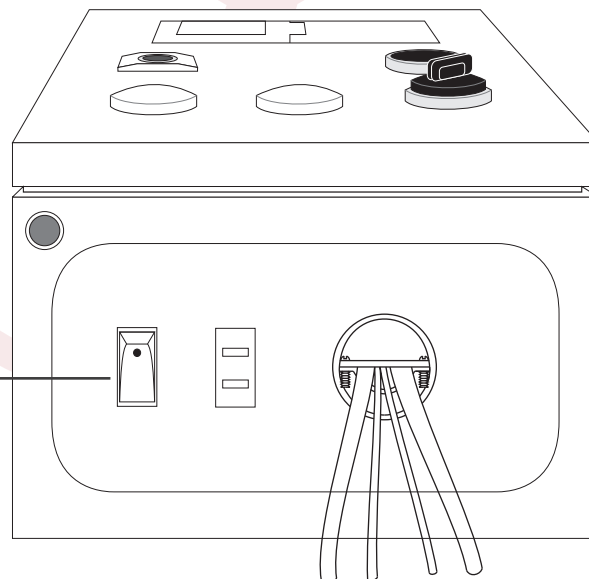

DATOS PARA UN SEGURO Y EFICAZ

- Lea perfectamente este manual antes de usar su SONDEKA.
- Manipule su producto con cuidado.
- No exponga el producto a líquidos o a la humedad.
- No exponga el producto a Temperaturas extremas.
- No exponga su producto a llamas o cigarrillos encendidos.
- No deje caer ni intente doblar el producto.
- No pinte el producto.

No intente desarmar el producto. Solo personal autorizado por Relojes Centenario S.A. de C.V. puede realizar servicios de mantenimiento.



Todos los Derechos Reservados. Relojes Centenario S.A. de C.V. 2020

-6-

www.centenario.com.mx

NIGROMANTE No. 3 COLONIA CENTRO
73310 ZACATLAN, PUEBLA, MEXICO +52 797 975 00 50

EXPERTOS EN RELOJERIA MONUMENTAL

MARCANDO EL TIEMPO DE MEXICO Y EL MUNDO